Plynové exteriérové ohnisko

Manuál

Návod na použitie pre plynové ohnisko



Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Nastaviteľný plameň

Skrytá palivová nádrž

Materiál ohniska : betón

Typ paliva : Bután alebo zmes butánu a propánu

Pre toto ohnisko je možné použiť 450g plynovú nádrž (nie je súčasťou balenia).

Krajina pôvodu – P.R.C. **Dovozca:** Media Leaders s.r.o., Dlhá 4**,** 974 05 Banská Bystrica, Slovensko, www.cool-mania.eu, info@cool-mania.eu.

Dôležité

- Pred pripojením spotrebiča k plynovej nádobe si pozorne prečítajte tento návod na použitie a oboznámte sa s ním. Tento návod si uschovajte na budúce použitie. Tieto dokumenty musia byť priložené aj v prípade, ak sa spotrebič predáva tretím osobám.

- Tento spotrebič sa smie používať iba s 450 g prebíjacou plynovou nádobou s butánom alebo so zmesou butánu a propánu, ktorá je vybavená bezpečnostným ventilom. Pokusy o pripojenie iných typov plynových kartuší môžu byť nebezpečné.

- Pred výmenou plynovej kartuše sa uistite, že je úplne prázdna.

- V prípade nesprávneho používania alebo nedodržania bezpečnostných pokynov a požiadaviek na inštaláciu sa všetka zodpovednosť vylučuje a záruka sa neuplatňuje.

- Na žiadnej časti tohto spotrebiča sa nesmú vykonávať úpravy; opravy a údržbu smú vykonávať iba kvalifikované osoby.

- Spotrebič nie je zdrojom tepla a slúži výhradne na dekoratívne účely.

- Spotrebič používajte len v dobre vetraných priestoroch, ako je uvedené v tomto návode, a nikdy ho nepoužívajte v spálňach, iných priestoroch určených na spánok, v tesnej blízkosti kuchýň alebo v kúpeľniach.

- Upozornenie: Uistite sa, že stolové ohnisko a plynové kartuše sú mimo dosahu detí a domácich zvierat

Požiadavky na inštaláciu

1. Spotrebič sa musí inštalovať v súlade s platnými predpismi a smie sa používať len v exteriéry. Pri inštalácii a prevádzke spotrebiča je však potrebné dodržiavať platné slovenské právne predpisy týkajúce sa vetrania a bezpečnosti.
2. Spotrebič nie je vhodný na použitie v interiéri.
3. Vstupný ani výstupný otvor spotrebiča nesmie byť v žiadnom prípade zablokovaný.
4. Na spotrebič neumiestňujte žiadne predmety.
5. Do ohňa neumiestňujte žiadne predmety ani palivá.
6. Uistite sa, že je spotrebič umiestnený na rovnom, stabilnom a neprekážajúcom povrchu.
7. Spotrebič vytvára prúdy teplého vzduchu, ktoré môžu ohrievať povrch stien a iných predmetov.
8. Spotrebič vždy umiestnite najmenej jeden meter (1000 mm) od nehorľavých predmetov. Nič nesmie byť umiestnené vo vzdialenosti menšej ako 1000 mm nad spotrebičom. V blízkosti spotrebiča by sa nemali nachádzať horľavé materiály; odporúčaná minimálna vzdialenosť je 1500 mm.
9. V tomto ohnisku nesmiete spaľovať žiadne cudzie materiály.
10. Vzhľadom na povahu výrobku môže byť povrch veľmi horúci. Pri prevádzke spotrebiča je potrebné zvýšené bezpečnostné opatrenie.
11. Nikdy nenechávajte deti ani domáce zvieratá bez dozoru v blízkosti tohto spotrebiča.
12. Pred použitím spotrebiča sa uistite, že máte v domácnosti požiarnu prikrývku a práškový hasiaci prístroj. V prípade požiaru okamžite zakryte spotrebič protipožiarnou prikrývkou a zabezpečte, aby sa k plameňom nedostal kyslík. Ak je to potrebné, uhaste oheň práškovým hasiacim prístrojom. Pri požiari paliva nikdy nepoužívajte vodné alebo penové hasiace prístroje.
13. Ak potrebujete pomoc alebo ďalšie informácie, obráťte sa na predajcu, ktorý vám spotrebič dodal.

Inštalácia

1. Vybalenie spotrebiča: Pred vybalením alebo inštaláciou spotrebiča odstráňte vonkajší obal a úplne si prečítajte tieto pokyny. Odstráňte zvyšný obal a vyberte obsah škatule. Všetky obalové materiály zlikvidujte v súlade s miestnymi postupmi recyklácie.
2. Spotrebič nainštalujte podľa požiadaviek uvedených v časti „Požiadavky na inštaláciu“.
3. Rozbaľte sklenené a okrasné kamene a položte ich na hornú časť spotrebiča.

Pripojenie k plynovej nádobe

Ak je plynová kazeta vo vnútri spotrebiča prázdna, prečítajte si časť „Vybratie plynovej kazety“.

Pred vložením plynovej kazety odstráňte sklenené a dekoračné kamene. Používajte iba 450 g prepichovacie plynové kazety s bezpečnostným ventilom, ako je uvedené v technických špecifikáciách.

Spotrebič je vybavený tesniacou podložkou. Pred pripojením plynovej kartuše skontrolujte, či je tesniaca podložka (umiestnená medzi spotrebičom a plynovou kartušou) prítomná a v dobrom stave. Pri manipulácii s tesniacou podložkou buďte opatrní; nachádza sa pod ňou ihla. Spotrebič NEPOUŽÍVAJTE, ak je tesnenie poškodené alebo opotrebované.


Spotrebič NEPOUŽÍVAJTE, ak je netesný, poškodený alebo nefunguje správne. V prípade potreby sa obráťte na predajcu.


Plynové kazety vymieňajte iba vonku mimo dosahu iného zdroja, otvoreného ohňa, iných zdrojov zapálenia a mimo dosahu iných osôb.


Regulačný ventil úplne uzavrite otočením gombíka v smere hodinových ručičiek (do polohy OFF).

Počas nasledujúcich krokov držte spotrebič vo zvislej polohe:

1. Odskrutkujte kryt kazety otáčaním v smere hodinových ručičiek.
2. Vložte plynovú kazetu do krytu kazety.
3. Zaskrutkujte kryt kazety otáčaním v smere hodinových ručičiek. Po správnej inštalácii plynovej kazety budete počuť cvaknutie.

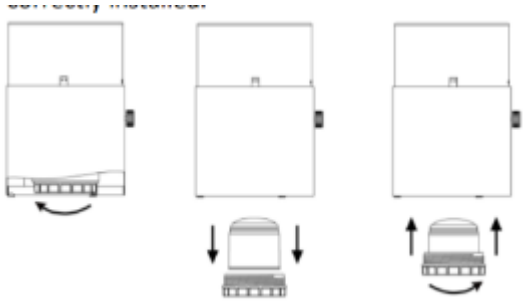

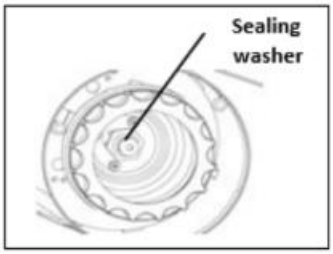

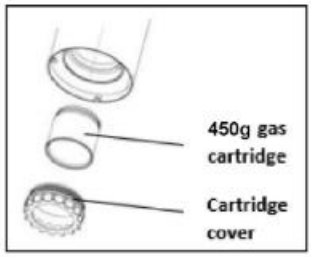


Ak cítite plyn alebo máte podozrenie na únik plynu zo spotrebiča po vložení plynovej nádoby, okamžite odneste spotrebič na dobre vetrané vonkajšie miesto, ďaleko od akýchkoľvek zdrojov vznietenia, kde je možné únik bezpečne zistiť a zastaviť. Najprv skontrolujte plynovú nádobu. Môže sa stať, že plynová nádoba nie je správne pripojená k tesniacej podložke. Ak používate plynovú nádobu s bezpečnostným ventilom, môžete odskrutkovať kryt nádoby a kazetu znovu správne vložiť do spotrebiča.

Ak cítite zápach plynu a chcete skontrolovať tesnosť spotrebiča, vykonajte túto kontrolu výhradne vo vonkajšom priestore. NEPOKÚŠAJTE sa zistiť únik pomocou plameňa; použite mydlovú vodu alebo špeciálny sprej na zisťovanie úniku. Ak si nie ste istí výsledkom kontroly, nechajte spotrebič otestovať kvalifikovanou osobou. O pomoc sa obráťte na svojho predajcu.

Zapaľovanie

• Pozorne skontrolujte, či je ovládací gombík otočený do polohy OFF.
• Na vrch spotrebiča položte sklenený kryt a následne vrstvu kamienkov. Kamienky nesmú zakrývať horák.
• Uistite sa, že je spotrebič umiestnený na rovnom, stabilnom a neprekážajúcom povrchu.
• Držte dlhý zapaľovač (min. 140 mm) v blízkosti horáka a pomaly otvárajte ovládací gombík v smere hodinových ručičiek (ON).
• Ak sa horák nezapáli do 5 sekúnd, otočte ovládací gombík späť do polohy OFF a pred ďalším pokusom počkajte 10 sekúnd.
• Ak sa spotrebič nerozsvieti ani po niekoľkých pokusoch, obráťte sa na svojho predajcu.
• Po zapálení spotrebiča s ním nehýbte, pretože by to mohlo byť nebezpečné.
• Spotrebič vždy používajte vo vzdialenosti najmenej 1 meter (1000 mm) od stien a stropov a nikdy v blízkosti horľavých materiálov.

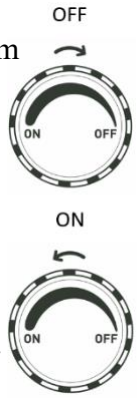

Upozornenie: Prístupné časti spotrebiča sa môžu počas používania výrazne zahriať. Zaobchádzajte so spotrebičom opatrne. Deti a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

• Oheň uhasíte otočením ovládacieho gombíka úplne doprava (OFF). Predtým, než spotrebič opustíte, vždy sa uistite, že je úplne vypnutý.

Odstránenie plynovej kazety

• Pred výmenou plynovej kazety skontrolujte, či je úplne prázdna (zatraste ňou a skontrolujte, či v nej nepočuť kvapalinu).
• Uistite sa, že spotrebič nie je v prevádzke – otočte ovládací gombík úplne v smere hodinových ručičiek (OFF). Pred vybratím plynovej kazety sa uistite, že spotrebič úplne vyhasol a úplne vychladol.
• Pred pripojením novej plynovej kazety vždy skontrolujte tesnenia.
• Plynové kazety vymieňajte len vo vonkajšom prostredí a mimo dosahu horľavých predmetov, otvoreného ohňa, zdrojov zapálenia, ako aj mimo dosahu detí a iných osôb.
• Pred vybratím plynovej kazety odstráňte sklenený kryt a kamienky.
• Kazetu zlikvidujte v súlade s pokynmi uvedenými na jej obale.
• Odskrutkujte kryt zásobníka v smere hodinových ručičiek a prázdnu kazetu vyberte rukou.
• Ak spotrebič nie je pripojený k plynovej kazete, zaskrutkujte kryt kazety späť v smere hodinových ručičiek.

Čo robiť, ak sa niečo pokazí?

Robíme všetko pre to, aby boli naše výrobky bezpečné. Preto vždy dôsledne dodržiavajte pokyny a požiadavky uvedené v tejto používateľskej príručke.

Ak sa niečo pokazí, je dôležité čo najskôr zastaviť prívod plynu.
Ihneď otočte ovládací gombík do polohy OFF, aby ste zabránili ďalšiemu prívodu plynu. Vo väčšine prípadov plameň okamžite zhasne.

Ak však v plynovej kazete vznikne netesnosť, ktorá bráni uhaseniu plameňa, použite na uhasenie požiaru požiarnu prikrývku alebo práškový hasiaci prístroj. Požiarna prikrývka umožňuje rýchle a bezpečné uhasenie ohňa v počiatočnom štádiu. Práškový hasiaci prístroj je vhodný na hasenie

požiarov spôsobených propánom a butánom.
Nikdy nepoužívajte iný typ hasiaceho prístroja.

Skladovanie

Po úplnom vychladnutí spotrebiča a po úplnom vyprázdnení plynovej kazety odpojte spotrebič od plynovej kazety a uložte ho na chladné, suché a dobre vetrané miesto.

Pozor: Ak plynová kazeta stále obsahuje plyn, NEODPÁJAJTE ju od spotrebiča.

Plné plynové kazety skladujte na bezpečnom mieste, mimo dosahu zdrojov vznietenia.

Údržba

Spotrebič NEMODIFIKUJTE.

Ak máte podozrenie na únik plynu alebo poruchu, okamžite prestaňte spotrebič používať a uzavrite regulačný ventil. Nechajte spotrebič skontrolovať kvalifikovanou osobou. O pomoc sa obráťte na svojho predajcu.

Ak sa spotrebič nezapáli alebo ak jeho výkon klesne, odovzdajte ho na servis dodávateľovi.

Ak chcete, môžem celý dokument jazykovo zjednotiť, pripraviť jeho finálnu verziu alebo upraviť do formálnej podoby vhodnej na tlač či publikovanie.

Technické špecifiká

Kategória spotrebičov:	Priamy tlak butánu alebo priamy tlak zmesi butánu a propánu
Typ plynu:	Tento spotrebič sa smie používať len s 450g prepichovacím butánom alebo zmesou butánu a propánu kazeta s bezpečnostným ventilom.
Tepelný príkon / Spotreba plynu:	Bután 0,4 kW (29 g/h) Zmes butánu a propánu 0,7 kW (50 g/h)